

SPIDO FLAT



Инструкция по эксплуатации
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

РУССКИЙ

spidocookTM



ВВЕДЕНИЕ	2
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ	6



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА	7
----------------------------------	---



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	15
-----------------------------------	----

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель,

мы благодарим вас за выбор оборудования линейки **SPIDOFLAT** от **Spidocook S.r.l.**

Линейка контактных грилей **SPIDOFLAT**, которые характеризуются невероятной практичностью в использовании и замечательным результатом приготовленного блюда, идеально подходит для сетей быстрого питания и может быть также ценным подспорьем на кухне.

Технология **SHB** позволяет жарочным поверхностям из стеклокерамики **SPIDOFLAT** быстро достигать установленной температуры, сокращая тем самым время предварительного нагрева и время приготовления.

Рекомендуем вам внимательно прочесть данное руководство, в котором содержатся указания для поддержания функциональности и внешнего вида приобретённого изделия.

Spidocook S.r.l.

Продавец:

Установщик:

Дата установки:

Правила техники безопасности



Правила техники безопасности при установке и техническом обслуживании

- Перед установкой и проведением технического обслуживания оборудования внимательно прочтите данную брошюру и позаботьтесь о её сохранении на случай возможного обращения к ней операторов в будущем.
- Все работы по установке, монтажу и внеплановому техническому обслуживанию должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом, авторизованным компанией Spidocook S.r.l., и с соблюдением норм по работе с оборудованием и обеспечению безопасности на рабочем месте, которые действуют в стране эксплуатации изделия.
- Перед началом работ по установке или техническому обслуживанию отсоедините оборудование от сети электропитания.
- Перед установкой оборудования убедитесь, что оно соответствует нормам, действующим в стране эксплуатации, и информации, указанной на табличке с паспортными данными оборудования.
- Внесение изменений или проведение не санкционированных изготовителем работ, которые не отвечают требованиям, изложенным в данном руководстве, делают гарантию недействительной.
- Проведение установки или технического обслуживания способом, который отличается от указанного в данной брошюре, может привести к повреждениям, увечьям или к несчастному случаю со смертельным исходом.
- Упаковочный материал потенциально опасен, поэтому его следует хранить в недоступном для детей и животных месте и утилизировать согласно действующим местным нормам.
- На табличке приведены важные сведения технического характера, они необходимы в случае подачи заявки на проведение техобслуживания или ремонта изделия. Поэтому настоятельно рекомендуем не снимать и не повреждать табличку, а также не вносить изменения в приведённые на ней данные.
- Несоблюдение этих предписаний может привести к серьёзному ущербу и травмам, в том числе смертельным, делает недействительной гарантию и снимает с компании Spidocook S.r.l. всякую ответственность за последствия.
- Части, защищенные производителем или его представителем, не могут подвергаться воздействию со стороны монтажника.



Правила техники безопасности при эксплуатации

- Перед эксплуатацией и проведением планового технического обслуживания изделия внимательно прочтите данную брошюру и позаботьтесь о её



- сохранении на случай возможного обращения к ней операторов в будущем .
- Эксплуатация и чистка изделия, проводимые способом, который отличается от указанного в данной брошюре, считаются использованием не по назначению; они могут привести к повреждениям, увечьям или к несчастным случаям со смертельным исходом, а также делают недействительной гарантию и снимают с компании **Spidocook S.r.l.** всякую ответственность за последствия.
 - В случае повреждения поверхности, следует незамедлительно отключить устройство или специальный компонент устройства от источника тока.
 - Изделием могут пользоваться дети не младше 8 лет, люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или люди, не имеющие опыта или необходимых знаний, при условии, что за ними будет осуществляться наблюдение или после того, как им будут разъяснены правила безопасной эксплуатации изделия, а также объяснены связанные с ним опасности. Дети не должны играть с изделием. Чистка и техническое обслуживание изделия должны выполняться пользователем; эти операции не должны выполняться детьми без наблюдения взрослых.
 - Дети должны находиться под постоянным наблюдением, они не должны играть с изделием.
 - Данное изделие может использоваться для приготовления пищи на промышленных и профессиональных кухнях квалифицированным персоналом, который периодически проходит курсы повышения квалификации; любое другое использование не соответствует предусмотренному назначению и поэтому является опасным. В частности, данное изделие можно использовать для:
 - приготовления пищи на жарочной поверхности;
 - жарки на решётке мяса, рыбы и овощей;
 - поджаривания хлеба, тостов.
 - Всегда наблюдайте за изделием во время его функционирования.
 - Если изделие не работает или если обнаружены конструкционные или функциональные изменения, отсоедините его от сети электропитания и обратитесь в центр сервисного обслуживания, авторизованный компанией **Spidocook S.r.l.**; не пытайтесь починить изделие самостоятельно. При необходимости проведения ремонта используйте оригинальные запчасти **Spidocook S.r.l.**; Несоблюдение этих предписаний может привести к серьезному ущербу и травмам, в том числе смертельным, а также делает недействительной гарантию.
 - Чтобы быть уверенными, что изделие находится в идеальном состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию, рекомендуется по крайней мере раз в год проводить его техническое обслуживание и проверку в авторизованном сервисном центре.

- Не используйте контактные грили SPIDO**FLAT** для разогрева кастрюль и противней.
- На стеклокерамическую поверхность запрещается ставить алюминиевые противни или пластиковые контейнеры.

Избегайте размещения источников тепла вблизи изделия.

- Не готовьте блюда, в составе которых содержатся легковоспламеняемые ингредиенты (например, блюда с содержанием алкоголя). Вещества с низкой точкой воспламенения могут загореться.
- В том случае, если изделие размещено на подставке на колёсах, убедитесь, что её движение не повреждает электрические провода, водопроводные шланги, сливные шланги и т.д.



ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ!

- Обращайтесь с контактным грилем с повышенным вниманием во время его функционирования, так как изделие разогревается до высокой температуры, что может привести к серьёзным ожогам и повреждениям кожных покровов. В случае получения ожога немедленно охладите повреждённый участок кожи холодной проточной водой и обратитесь к врачу.



ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА!

- Во время первого использования убедитесь, что на жарочной поверхности контактного гриля SPIDO**FLAT** нет брошюр с инструкциями, пластиковых пакетов и других предметов. Перед первым включением контактного гриля вставьте поддон для сбора жира в специально предназначенное место. Затем необходимо очистить изделие с помощью влажной ткани и нейтрального чистящего средства, чтобы удалить защитную промышленную смазку, которая наносится на поверхность во время производства. Высушив изделие, включите его и оставьте работать примерно в течение одного часа на максимальной температуре. Возможное появление дыма и неприятного запаха является временным явлением, вызванным деструкцией промышленной смазки, которой могут покрываться детали из нержавеющей стали. Данные проявления не будут наблюдаться при дальнейшей работе.
- **Не размещайте вблизи изделия источники тепла (например, грили, фритюрницы и т.д.), легковоспламеняющиеся или горючие вещества (например, дизельное топливо, бензин, бутылки с алкогольными напитками и т.д.).**
- Во время приготовления не используйте легковоспламеняющиеся продукты или жидкости (например, алкоголь).



ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА

- Не открывайте отсеки, отмеченные данным символом: их открывать имеет право только квалифицированный персонал, авторизованный компанией **Spido-cook S.r.l.** Несоблюдение данного требования ведёт к прекращению действия гарантии и к риску получения повреждений и увечий вплоть до смертельного исхода.

Значение пиктограмм



Опасности! Ситуация непосредственной опасности или опасная ситуация, которая может привести к получению травм или к смерти.



Опасность пожара!



Опасность электрического шока!



Прочтите руководство



Опасность получения ожогов



Полезные советы и информация



Знак заземления



Знак уравнивания потенциалов



Ссылка на другую главу

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА



Содержание


Транспортировка и распаковывание	8
Предварительные операции	9
Проверка содержимого упаковки	9
Снятие плёнки	9
Размещение поддона для сбора остатков жира	9
Размещение	10
Характеристики помещения, где будет установлено изделие	10
Модели	10
Расстояния, которые необходимо соблюдать	11
Подключение к электропитанию	12
Проверки, которые необходимо выполнить	13
Замена питающего кабеля	13



Перед установкой изделия внимательно прочтите главу “Правила техники безопасности” на стр. 3.

Во время установки используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (специальную защитную обувь, перчатки и т.д.).





Транспортировка и распаковывание

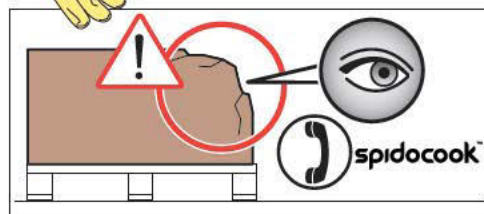

Убедитесь, что во время транспортировки изделие не сможет опрокинуться. В момент получения изделия убедитесь в отсутствии видимых повреждений упаковки. В противном случае своевременно обратитесь в компанию Spidocook S.r.l. и НЕ приступайте к установке.


 Упаковочный материал потенциально опасен, поэтому его следует хранить в недоступном для детей и животных месте и утилизировать согласно действующим местным нормам.

В течение многих лет компания Spidocook S.r.l. придерживается философии **NON-STOP EFFORTS**, увеличивая экологическую совместимость своей продукции и следуя обязательству по снижению энергозатрат и непроизводительному расходованию ресурсов. Компания Spidocook S.r.l. хочет защитить окружающую среду и просит утилизировать материал, используя специальные контейнеры для сортируемых отходов.

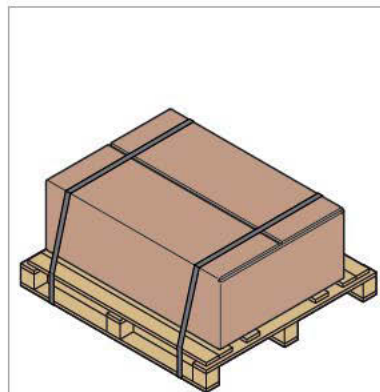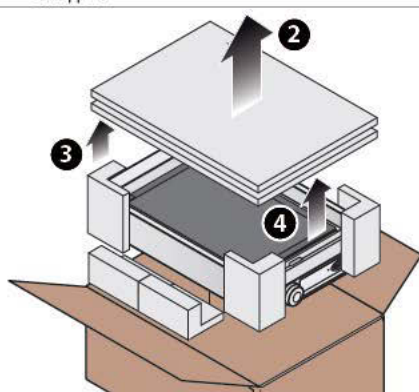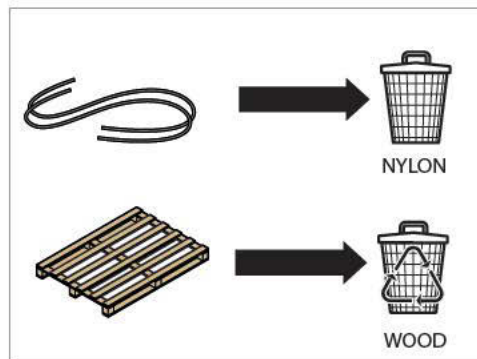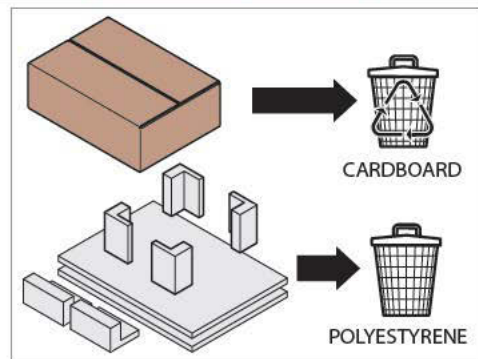

Предварительные операции


Проверка содержимого упаковки

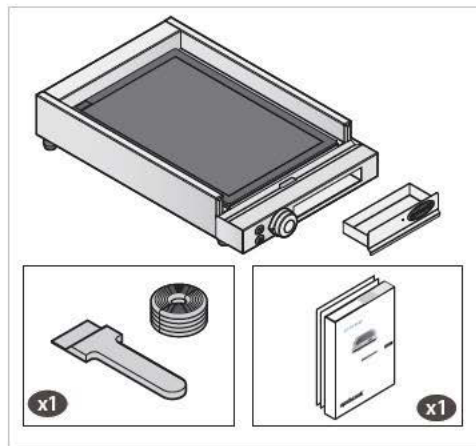

Перед началом установки убедитесь в наличии и в целостности следующих компонентов в упаковке:

- контактный гриль SPIDOFLAT;
- техническая документация (брошюра с инструкциями по установке и эксплуатации, листок "Технические характеристики");
- скребок;
- мочалка из латунной стружки.

Снятие плёнки

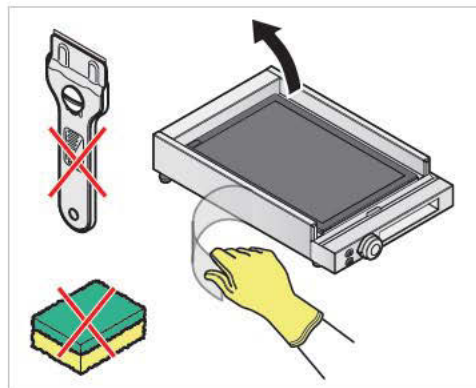


Медленно отделите защитные плёнки от изделия: удалите возможные остатки клея с помощью специального растворителя; не используйте инструменты, которые могут повредить поверхности, а также абразивные или кислотные чистящие средства.



Снятая плёнка является потенциально опасным материалом, поэтому её следует хранить в недоступном для детей и животных месте и утилизировать согласно действующим местным нормам.

Размещение поддона для сбора остатков жира

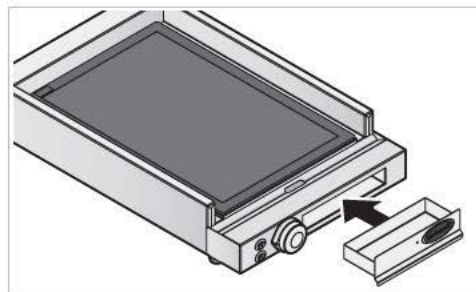


Поддон для сбора жира, который поставляется в комплекте с контактным грилем, служит для сбора остатков жидкости, которые накапливаются на стеклокерамической поверхности. Желоб закруглённой формы, который опоясывает всю жарочную поверхность, позволяет легко направлять загрязнения и жидкость на съёмный поддон для облегчения последующей чистки.

Перед первым использованием контактного гриля вставьте поддон для сбора жира, который поставляется с изделием, в специальный паз, размещённый спереди внизу, как показано на рисунке.



Размещение

Характеристики помещения, где будет установлено изделие

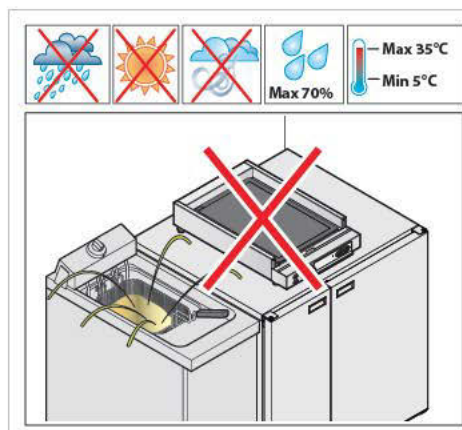

Производите установку изделия в помещениях:

- предназначенных и подходящих для промышленного приготовления пищи;
- с достаточным воздухообменом;
- отвечающих действующим нормам по оборудованию и обеспечению безопасности на рабочем месте;
- защищённых от атмосферных осадков;
- с температурой от +5° до максимум +35°C;
- с уровнем влажности не более 70%.



Не размещайте данное изделие рядом с другим оборудованием, которое нагревается до высоких температур, чтобы не повредить электрические компоненты.




Чтобы получить дополнительную техническую информацию, касающуюся данного изделия, обратитесь к прилагаемому листку "Технические характеристики".

Модели

Чёрные гладкие поверхности

МОДЕЛЬ	ВЕРСИЯ	РАЗМЕРЫ жарочная поверхность (мм)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ длина x глубина x высота мм	Электрическая мощность (кВт)	Вес (кг)
SP 200	ручное управление	280x440	398 x 654 x 129	2,5	10
SP 300	ручное управление	280x440 8x2)	693 x 654 x 129	5	17


Расстояния, которые необходимо соблюдать


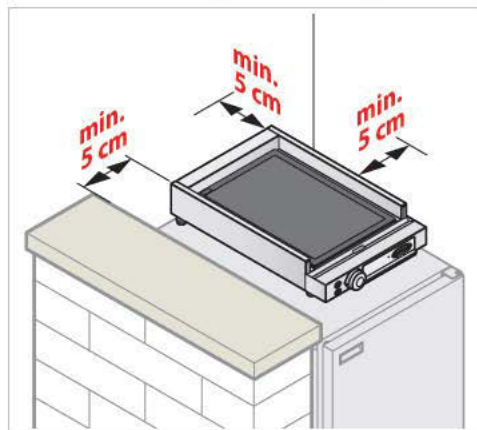


Разместите изделие, соблюдая указанные на рисунках расстояния, чтобы задняя стенка изделия была легко доступна для выполнения подключений и проведения технического обслуживания.




Не устанавливайте изделие вблизи легковоспламеняющихся или чувствительных к теплу материалов, стен или мебели. В противном случае защитите их, используя специальные огнеупорные материалы, соблюдая правила пожарной безопасности.

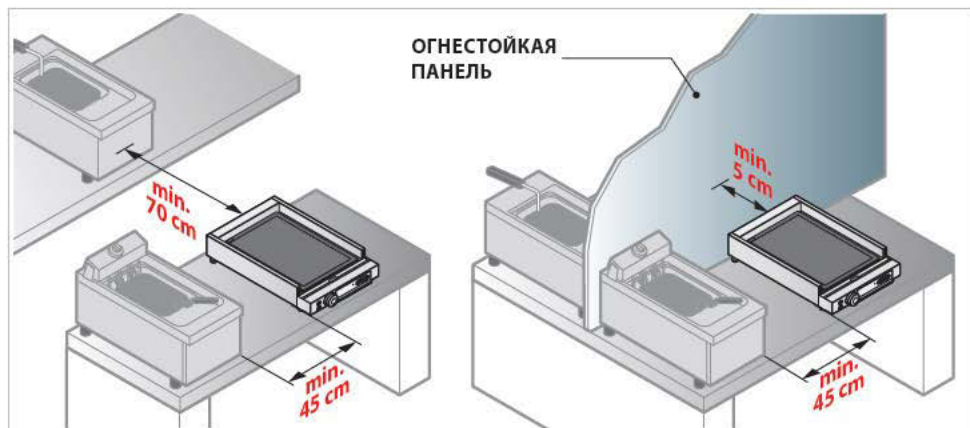

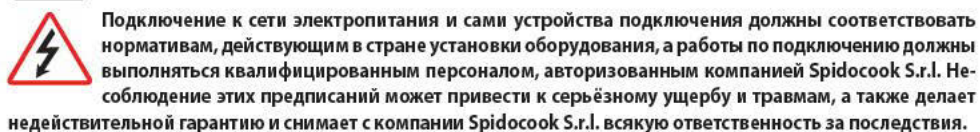


Изделие должно быть размещено таким образом, чтобы штепсель подключения к сети был доступен.

Изделие выходит с завода-изготовителя с питающим кабелем и штепселем, уже соединенными с клеммной колодкой; не разрешается выполнять никаких других электрических соединений и изменять размеры кабеля за исключением его удлинения. В этом случае необходимо заменить кабель на другой, характеристики которого аналогичны оригинальному кабелю (тип изоляции, сечение и т.д.).



Для правильного подключения к электропитанию изделие:


- Должно быть включено в систему уравнивания потенциалов в соответствии с действующим нормативом. Данное подключение должно быть выполнено между различным оборудованием посредством клеммного зажима, отмеченного символом уравнивания потенциалов . Проводник должен иметь максимальное сечение 10 кв.мм (согласно норме CEI EN 60335-2-42:2003-09) и быть жёлто-зелёного цвета.
- Должно быть обязательно подключено к устройству заземления  сети (кабель жёлто-зелёного цвета).
- Должно быть обязательно соединено с дифференциальным тепловым реле согласно требованиям действующего норматива.
- Должно быть обязательно соединено с многополярным прерывающим механизмом.

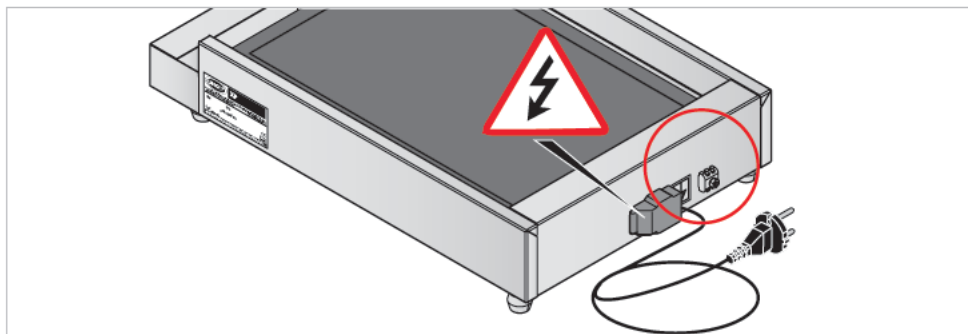

Проверки, которые необходимо выполнить

- Медная перемычка и электрический кабель должны быть закреплены вместе под винтом по направлению закручивания; электрические соединения должны быть хорошо затянуты перед подключением изделия к электрической сети.
- Убедитесь в отсутствии рассеяния электроэнергии между фазами и землей, а также в бесперебойности электрической связи между внешним корпусом и заземляющим проводом сети.
- Убедитесь, что когда изделие функционирует, питающее напряжение не отдалится от номинального значения, указанного на табличке с паспортными данными изделия.

Замена питающего кабеля

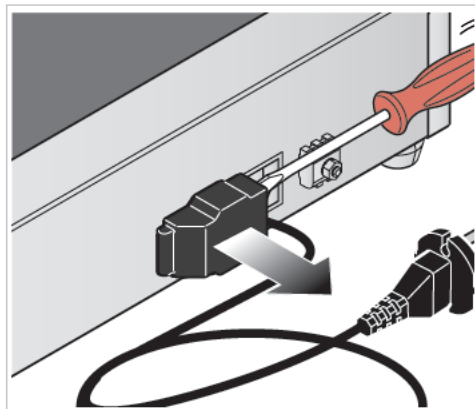

Во избежание рисков замена кабеля должна производиться компанией Spidocook S.r.l. или её службой технической поддержки либо лицом подобающей квалификации.

При необходимости провести замену питающего кабеля, действуйте следующим образом:

- откройте крышку клеммной колодки;
- удалите имеющийся кабель, отсоединив его от клеммной колодки;
- сверьтесь с информацией, которая указана на листе "Технические характеристики" (Power supply-Connection Diagram): на этом листе указаны все возможные кабельные соединения и характеристики, которыми должен обладать новый кабель в зависимости от выбранного типа подсоединения (Cable Type);
- зафиксируйте новый кабель при помощи специального кабельного зажима;
- закройте до щелчка крышку клеммной колодки.



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Содержание

Общие указания по эксплуатации изделия	15
Использование РУЧНОГО управления	15
Плановое техническое обслуживание	16
Бездействие	17
УТИЛИЗАЦИЯ	17
Постпродажное обслуживание	18
Сертификации	19
Гарантия	19

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Перед использованием изделия:

- убедитесь в наличии сертификата соответствия и пригодности оборудования, выданного установщиком, авторизованным компанией Spidocook S.r.l.;
- внимательно прочтите главу "Правила техники безопасности" на стр. 3.

Общие указания по эксплуатации изделия

- При первом использовании изделия аккуратно очистите его (см. главу "Плановое техническое обслуживание" на стр. 16); оставьте изделие функционировать без продуктов питания на жарочной поверхности на максимальной температуре примерно в течение 1 часа, чтобы удалить возможные неприятные запахи, вызванные защитными смазками, которые используются на заводе-изготовителе. Данные проявления не будут наблюдаться при дальнейшей работе.
- Используйте контактный гриль SPIDOFLAT в помещениях с температурой от +5 °C до +35 °C (41 и 95 °F).
- Не используйте панели SPIDOFLAT для разогрева кастрюль и противней.
- Не ставьте на стеклокерамическую поверхность алюминиевые противни или пластиковые контейнеры.

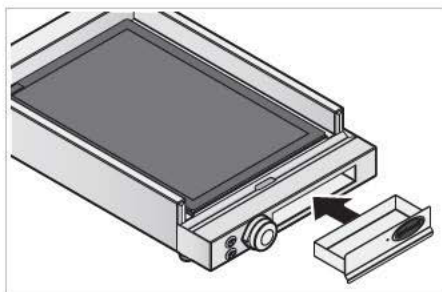

предварительно поддон для сбора жира, который поставляется в комплекте, в специальный паз внизу на передней стороне изделия.




ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ!

Обращайтесь с контактным грилем с повышенным вниманием во время его функционирования, так как изделие разогревается до высокой температуры, что может привести к серьёзным ожогам и повреждениям кожных покровов.

В случае получения ожога немедленно охладите повреждённый участок кожи холодной проточной водой и обратитесь к врачу.

Никогда не используйте контактный гриль, не установив

Использование РУЧНОГО управления

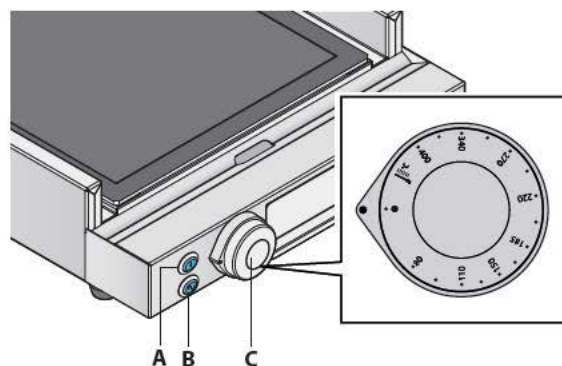

Элементы управления:

Выключатель (A)

Приводит изделие в действие

■ Кнопка отжата: контактный гриль выключен

■ Кнопка нажата: контактный гриль включен

Рукоятка термостата (B)

Поверните по часовой стрелке рукоятку термостата, чтобы установить температуру контактного гриля (в диапазоне от 80 до 400 °C).

Индикатор температуры (C)

● Индикатор горит: контактный гриль разогревается

● Индикатор не горит: контактный гриль достиг температуры, которая установлена рукояткой термостата (C).



Плановое техническое обслуживание



Любая операция планового технического обслуживания должна выполняться:

- после отключения изделия от электропитания
- с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты (например, перчаток и т.д.).

Ежедневно очищайте контактный гриль для поддержания требуемого уровня гигиены.

Для чистки НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ:


- абразивные или порошковые чистящие средства;
- агрессивные или вызывающие коррозию чистящие средства (например, соляную или серную кислоту).
Внимание! Не используйте данные вещества даже для чистки нижней части корпуса изделия.
- абразивные или заострённые инструменты (например, абразивные губки, щётки со стальной щетиной и т.д.);
- струи воды.



При выполнении операций очистки не погружать аппарат или его части в воду.

При обнаружении трещин или повреждений поверхностей плит из стеклокерамики отключить подачу электропитания на аппарат (Стандарт EN 60335-2-38:2003 + A1:2008).

Внешние стальные поверхности/ поддон:

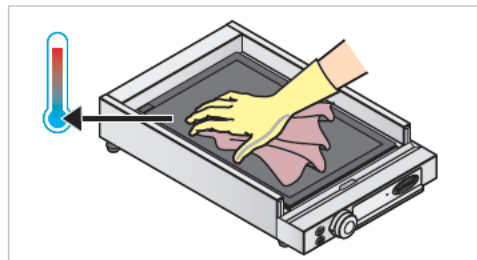

Дождитесь остывания поверхностей.

Используйте исключительно мягкую ткань, смоченную небольшим количеством мыльного раствора. Сполосните и тщательно просушите.

В качестве альтернативы можно использовать чистящие средства, рекомендованные компанией **Spido-cook S.r.l.**; иные чистящие средства могут причинять вред и, как следствие, сделать недействительной гарантию. Для получения информации по применению рекомендованных продуктов обратитесь к инструкции, составленной производителем чистящих средств.

Поверхности из стеклокерамики:



Поверхности из стеклокерамики, даже если они очень горячие, не дают реального ощущения, насколько они горячи, поэтому перед их чисткой убедитесь, что контактный гриль выключен, а поверхности полностью охлаждены.


Для чистки используйте мягкую ткань, смоченную небольшим количеством мыльного раствора. Сполосните и тщательно просушите. Не используйте кислоты, растворители и/или аммиак (спирт, бензин, трихлорэтилен и т.д.), которые имеют способность к самовозгоранию при попадании на не полностью охлаждённую поверхность. Для удаления остатков пищи используйте специальный скребок с закруглённым лезвием, который поставляется вместе с контактным грилем; используйте данный инструмент с осторожностью, убедившись, что заострённый край хорошо соприкасается с поверхностью контактного гриля.

Не используйте заостренные рёбра скребка, поскольку они могут оставить царапины на поверхности контактного гриля, что приведёт к непоправимому ухудшению его внешнего вида и функциональности.

Заменяйте лезвия по мере их притупления. После использования скребка надевайте на лезвие специальный защитный чехол; не оставляйте его без присмотра; держите его в недоступном для детей месте.

Сбор остатков пищи:

Остатки пищи во время варки попадают через отверстие в опоясывающем контактный гриль желобе непосредственно на поддон для сбора жира. Поэтому периодически опустошайте поддон во избежание переливания собранного жира внутри изделия и очищайте его с помощью теплой воды с мылом. После очищения установите поддон на место.

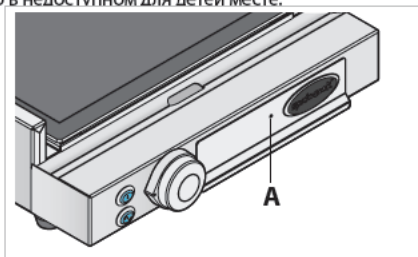

Бездействие

На время периодов бездействия принимайте следующие меры предосторожности:

- отключите изделие от электропитания
- по возможности протрите все поверхности из нержавеющей стали мягкой тканью, слегка смоченной вазелиновым маслом.

При первом запуске после периода бездействия:

- выполните тщательную чистку изделия (см. главу "Плановое техническое обслуживание" на стр. 16);
- вновь подключите изделие к электрическому питанию;
- выполните проверку изделия перед его использованием;
- запустите изделие на минимальной температуре и оставьте по крайней мере на 50 минут, не помещая никаких продуктов на жарочную поверхность.



Чтобы быть уверенными, что изделие находится в идеальном состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию, рекомендуется по крайней мере раз в год проводить его техническое обслуживание и проверку в авторизованном сервисном центре.

УТИЛИЗАЦИЯ

В соответствие со Ст. 3 Указа № 49 от 2014 "Директивы WEEE об утилизации электрического и электронного оборудования".



Символ WEEE - мусорный бак на колесиках с перечеркнутой черной линией сверху - означает, что продукт поступил на рынок после 13го августа 2005 и по окончании эксплуатации не должен утилизироваться вместе с другими отходами, только отдельно.

■ Все оборудование было произведено с использованием металлических материалов, подвергающихся вторичной переработке(нержавеющая сталь, железо, алюминий, цинковые пластины, медь и т.п.), что составляет более 90% от его веса.

Оборудование должно быть подготовлено к утилизации путем отсоединения кабеля питания и закрытия двери или других камер(при их наличии).

Также необходимо уделить внимание управлению данным продуктом по окончании его эксплуатации; снижению любого негативного влияния на окружающую среду и повышению эффективности использования ресурсов,используя принципы "платит тот,кто загрязняет"; профилактике, подготовке для повторного использования, переработке и восстановлению оборудования. Незаконная или неправильная утилизация продукта влечет за собой санкции в соответствии с Действующим Законодательством.

Информация об утилизации в Италии:

В Италии все оборудование с символом WEEE должно быть доставлено :

- в Центры Сбора (также называемые эко-острова или эко-платформы)
- к дилерам, у которых было приобретено оборудование. Они обязаны собирать старое оборудование бесплатно (сбор "один в один");

Информация об утилизации в странах ЕС:

В разных государствах ЕС были приняты различные Директивы об оборудовании с символом WEEE , поэтому для корректной утилизации оборудования, мы рекомендуем Вам обратиться в местные органы власти или к своему дилеру, чтобы следовать правильному алгоритму.



- дату приобретения;
- данные изделия, которые указаны на табличке с серийным номером.



Сертификации

Декларация ЕС о соответствии для электрического оборудования

Изготовитель: **Spidocook S.r.l.**

Адрес: Via dell'Artigianato n°2, 35010 Vigodarzere (PD) Italy

Заявляет под собственную ответственность, что изделие
SPIDOFLAT

соответствует требованиям Директивы о низковольтном оборудовании 2006/95/CE и изготовлено в соответствии со следующими нормативами:

EN 60335-1:2012 + A11:2014

EN 60335-2-38:2003 + A1:2008

EN 62233:2008

соответствует требованиям Директивы о электромагнитной совместимости 2004/108/CE и изготовлено в соответствии со следующими нормативами:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 + IS: 2007

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

Гарантия

Установка изделия **Spidocook S.r.l.** должна выполняться авторизованной сервисной службой **Spidocook S.r.l.**. Дата установки и модель изделия должны быть задокументированы по окончании монтажа у покупателя путем письменного подтверждения или счета за установку, выставленного дилером или авторизованной сервисной службой **Spidocook S.r.l.**, в противном случае гарантия будет недействительна; Гарантия **Spidocook S.r.l.** распространяется на все неисправности, объективно связанные с проблемами на этапе производства. Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с транспортировкой, плохими условиями хранения, ненадлежащим техническим обслуживанием или неправильной эксплуатацией изделия. Также гарантия не распространяется на случаи, когда установка изделия не соответствует техническим требованиям компании **Spidocook S.r.l.**, а повреждения связаны с ненадлежащими условиями эксплуатации, например, с использованием загрязнённой или агрессивной воды, с низким качеством газа или если мощность и напряжение электрической сети не соответствуют требуемым значениям.

Также гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные перепадами напряжения или нарушением целостности оборудования со стороны неавторизованных или некомпетентных лиц. Гарантия не распространяется на повреждения и неполадки в работе изделия, вызванные известковыми отложениями. Кроме того, гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как: уплотнения, лампочки, стекло, декоративные детали и детали, подверженные нормальному износу.

Гарантия будет признана недействительной в случае повреждений, возникших в результате неправильной установки или если установка выполнялась не Авторизованной сервисной службой.

spidocookTM

Spidocook S.r.l.

Via dell'Artigianato n°2

35010 Vigodarzere (PD) Italy

info@spidocook.com

www.spidocook.com <http://www.spidocook.com>

LT1812A0.D00-LDI-01 - Printed: 06-2018

All images used are for illustrative purposes only.

All features indicated in this catalogue may be subject to change and could be updated without notice.

SPIDOCOOK.COM | FOLLOW US ON

