Произведено по заказу ОАО «КЗХ «БИРЮСА»
Россия, 660123, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 29

«КЗХ «БИРЮСА» ААҚ тапсырысы бойынша өндірілді
Ресей, 660123, Красноярск қ., «Красноярский рабочий» газет ат. даң., 29 үй

бирюса

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Стр. 1
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ Бет 15

www.biryusa.ru
service@biryusa.ru

БИРЮСА 71NF

Благодарим Вас за выбор продукции «Бирюса»!

Информацию о телефонах и адресах авторизованных сервисных центров Вы можете найти на нашем сайте www.biryusa.ru, либо отсканировав QR-код.

Если у Вас возникнут вопросы, связанные с качеством или сервисным обслуживанием продукции «Бирюса», Вы можете обратиться в службу сервисного обслуживания по телефону **8 800 250 0014** (бесплатный звонок из любого региона РФ), режим работы - пн-пт 04:00-13:00 (MSK), либо направив обращение на электронную почту **service@biryusa.ru**.

Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством!

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ	7
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	7
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	7
УТИЛИЗАЦИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА	11

Конструкция постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Бытовые морозильники «Бирюса» (далее по тексту - морозильники) предназначены для замораживания и длительного хранения замороженных пищевых продуктов

Расшифровка цветовых линий морозильников:
«В» - цветовая линия «Чёрная».
«М» - цветовая линия «Металлик».
- цветовая линия «Белая» - без обозначения.

Морозильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снятие упаковки
- Разрежьте упаковочные ленты, аккуратно снимите упаковку.
- Освободите внутренние комплектующие морозильника от упаковочных материалов.

ВНИМАНИЕ!
- **После приведения морозильника в вертикальное положение, перед включением, необходимо выждать не менее 4 часов. Включение сразу может привести к выходу из строя холодильного агрегата!**
- **Если морозильник находился на морозе, то перед включением его необходимо выдержать с открытыми дверями при комнатной температуре не менее 8 часов! Включение не прогретого морозильника в сеть может привести к заклиниванию компрессора!**

Установка
- Морозильник должен быть установлен в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от осветительных и нагревательных приборов (газовых и электрических плит, печей, радиаторов отопления).
- Для обеспечения циркуляции воздуха свободное пространство вокруг морозильника должно быть не менее 2,5 см со всех сторон.
- Над морозильником должно быть свободное пространство не менее 5 см.
- Во избежание образования конденсата морозильник должен находиться на расстоянии не менее 2 см от другого холодильного/морозильного агрегата.

Минимальное общее пространство, необходимое для эксплуатации морозильника

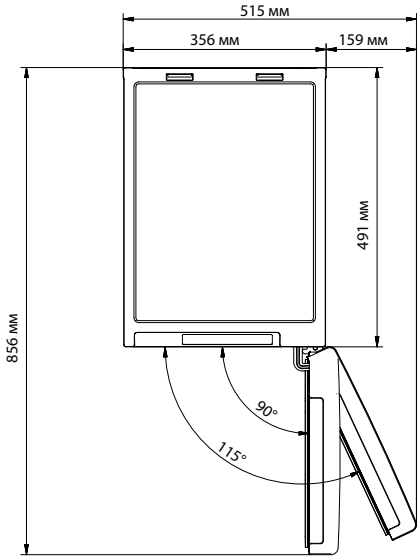

Примечание Минимальный угол открытия двери для свободного извлечения ящиков составляет 90°

ВНИМАНИЕ!

- **Температура окружающего воздуха в помещении, в котором установлен морозильник, должна быть от 10 до 38 °С.**
- **Относительная влажность воздуха в помещении должна быть не более 55%.**
- **Запрещается устанавливать морозильник в нишу или встраивать его в мебель.**
- **Допускается эксплуатация при температуре в помещении от 5°С.**

Выравнивание Выравнивание морозильника по горизонтали осуществляется вкручиванием или выкручиванием регулировочных опор.

ВНИМАНИЕ! **При выравнивании морозильника необходимо убедиться в его устойчивом положении для предотвращения появления вибрации и шумов в процессе эксплуатации.**

Уборка

- Время, необходимое для приведения морозильника в рабочее состояние после транспортировки, можно использовать для проведения гигиенической уборки.
- Вымойте внутренние и внешние поверхности морозильника, а также комплектующие мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе, промойте чистой водой и насухо вытрите.

ВНИМАНИЕ!

- **Не используйте для мойки морозильника абразивные пасты и моющие средства, содержащие кислоты и растворители!**
- **Новый морозильник имеет специфический запах, который со временем полностью исчезнет.**

Подключение

- Морозильник необходимо подключить к сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением от 220 до 240 В (морозильник может нормально функционировать при напряжении в сети от 198 В до 264 В). Подключение морозильника к сети, не соответствующей указанным параметрам, может привести к выходу его из строя. Если напряжение в сети не соответствует рекомендуемым параметрам, необходимо установить стабилизатор напряжения, предназначенный для работы с бытовыми электроприборами, рассчитанный на полную пусковую мощность не менее **1600 ВА** (приобретается в специализированном магазине).
- Морозильники выпускаются по типу защиты от поражения электрическим током класса «I» (с заземляющим проводом), поэтому морозильник подключайте только к электрической сети, имеющей заземление. Если розетка не подходит к вилке сетевого шнура морозильника, то Вам необходимо обратиться к квалифицированному электрику для установки розетки класса защиты I.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила безопасности

• Перед подключением морозильника к электрической сети проверьте исправность розетки и отсутствие повреждений шнура питания и вилки.
• При повреждении шнура питания, во избежание опасности поражения электрическим током, его должен заменить представитель завода-изготовителя, или аналогичное квалифицированное лицо.
• При наличии признаков замыкания токоведущих частей на корпус морозильника (пощипывание при касании к металлическим частям), отключите морозильник от сети и вызовите механика для устранения неисправности.
• Не прикасайтесь одновременно к морозильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны).
• Отключайте морозильник от сети во время уборки его внутри и снаружи, мытья полов под морозильником, устранения неисправностей.

ВНИМАНИЕ!

• Данный морозильник не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного морозильника лицом, отвечающим за их безопасность!
• Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с морозильником!
• Не допускайте повреждения контура морозильной системы!
• При разгерметизации морозильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя!
• Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе морозильника!
• Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем!
• Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, если только они не являются типом, рекомендуемым изготовителем!

Чтобы морозильник исправно работал и прослужил Вам долго, необходимо соблюдать ряд ограничений:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

• Транспортировать морозильник в горизонтальном положении! Несоблюдение требований может привести к повреждению компрессора!
• Использовать морозильник в помещениях, отличающихся повышенной влажностью (потолок, стены и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой), а также в помещениях с токопроводящими полами! Морозильник – это, в первую очередь, электрический прибор и использование его при высокой влажности может привести к замыканию или удару электрическим током!
• Использовать для подключения морозильника к электрической сети переходники, двойники, тройники и удлинительные шнуры, так как они могут вызвать возгорание!
• Касаться компрессора морозильника во время работы, так как при работе он нагревается до температуры 90 °С!
• Устанавливать на морозильник электронагревательные приборы, от которых может произойти возгорание!
• Ставить на морозильник ёмкости с жидкостями, чтобы избежать попадания жидкости на электросистему морозильника!
• Самостоятельно вносить изменения в конструкцию морозильника! Это может привести к поломке или неправильной работе морозильника! Нарушение электрической схемы морозильника может привести к замыканию и, как следствие, к возгоранию!
• Устанавливать морозильник на деревянные ящики, столы, стулья и т.п.
• Располагать на морозильнике предметы весом более 30 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплектацию каждого морозильника входит комплект эксплуатационной документации: руководство по эксплуатации, гарантийная карта, этикетка энергоэффективности.

Комплектация морозильников

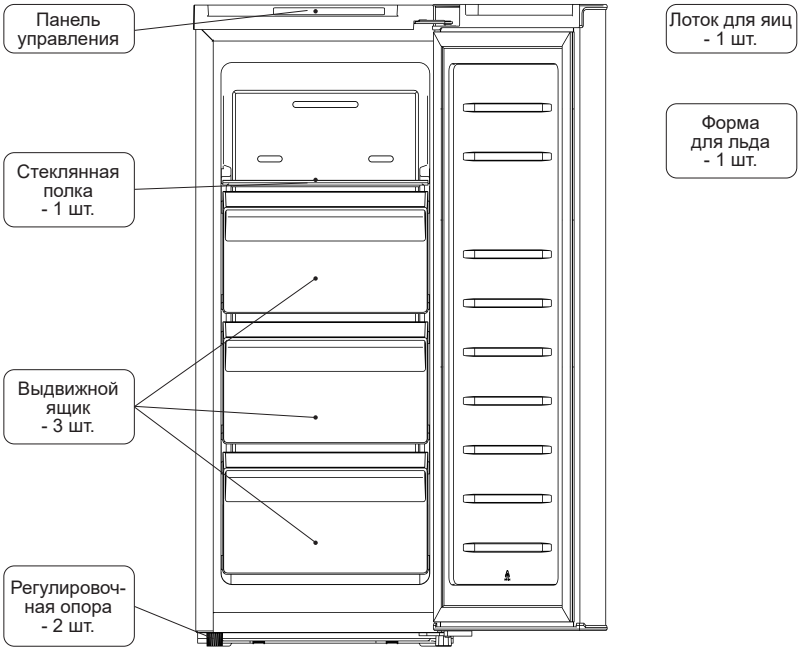

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение морозильника

• Для включения морозильника необходимо вставить вилку сетевого шнура в розетку. По умолчанию морозильник работает в режиме замораживания, на панели управления горит индикатор **«Freezer»**. При первом включении морозильника установленная температура достигается в течение 4 часов.

Выключение морозильника

• Для полного отключения морозильника от сети необходимо вынуть вилку из розетки.

Переключение между режимами холодильника и морозильника

• Морозильник Бирюса 71NF может работать в режиме холодильника.
• Для перехода в режим холодильника необходимо нажать и удерживать кнопку **«Fridge»** в течение нескольких секунд, пока на панели управления не загорится соответствующий индикатор. Чтобы вернуться к режиму морозильника, необходимо нажать и удерживать кнопку **«Freezer»** в течение нескольких секунд, пока на панели управления не загорится соответствующий индикатор.

Панель управления морозильником



Установка температуры в режиме морозильника

• Перейдите в режим морозильника. Последовательными нажатиями кнопки **«Freezer»** выберите желаемую температуру в камере, на панели загораются соответствующие индикаторы. Изменение температуры происходит с шагом:
-16°C — -18°C — -20°C — -22°C — -24°C — Суперзаморозка «Super-Frz.»
• Подтверждение установленной температуры происходит автоматически через 5 секунд после последнего нажатия на кнопку.

Установка температуры в режиме холодильника

• Перейдите в режим холодильника. Последовательными нажатиями кнопки **«Fridge»** выберите желаемую температуру в камере, на панели загораются соответствующие индикаторы. Изменение температуры происходит с шагом:
8°C — 6°C — 5°C — 3°C — 2°C — Быстрое охлаждение «Super-Cool»
• Подтверждение установленной температуры происходит автоматически через 5 секунд после последнего нажатия на кнопку.

Примечание

• После выхода из режимов «Суперзаморозка» и «Быстрое охлаждение», морозильник автоматически перейдет в работу с ранее установленной температурой.
• Во время установки температуры в морозильнике при нажатии на кнопки раздается однократный звуковой сигнал.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

• На температуру внутри морозильника может влиять место его расположения, температура окружающего воздуха, частота открывания двери.
• Продукты, обладающие специфическим запахом или легко впитывающие запах, храните в упакованном виде, жидкости – только в закрытом виде.
• Не открывайте дверь морозильника без необходимости и не держите её слишком долго в открытом положении.
• При установке морозильного прибора на продолжительное время в помещении с температурой ниже рекомендованной, он может работать нестабильно (существует возможность повышения температуры в морозильном отделении).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Размораживание Система No Frost не требует разморозки.

Уборка Для обеспечения надежной работы и оптимального энергопотребления морозильника рекомендуется периодически (раз в 6-10 месяцев) проводить уборку морозильника . Для этого:
1. Отключите морозильник от сети электропитания.
2. Извлеките продукты, а также комплектующие (полки, сосуды) из морозильника.
3. Вымойте внутренние и внешние поверхности морозильника, а также комплектующие мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе, промойте чистой водой и насухо вытрите.
4. Просушите морозильник с приоткрытыми дверями в течении часа.

ВНИМАНИЕ! **Не используйте для очистки внутренних и внешних поверхностей морозильника абразивные пасты и моющие средства, содержащие кислоты или растворители!**

Если морозильник не используется в течение продолжительного времени, рекомендуется удалить из него продукты, произвести уборку и оставить дверь приоткрытой для предотвращения появления неприятного запаха.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице ниже показано соответствие температурных режимов порядковым номерам индикаторов на панели управления (слева направо).

Режим	1	2	3	4	5	Super
Морозильник	-16°C	-18°C	-20°C	-22°C	-24°C	**Суперзаморозка**
Холодильник	8°C	6°C	5°C	3°C	2°C	**Быстрое охлаждение**

В случае возникновения неисправности на панели управления морозильника появится соответствующая индикация (см. таблицы ниже). Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ее устранения.

Описание неисправности	Индикация неисправности
Неисправность датчика охлаждения/ заморозки	Мигает индикатор 3
Неисправность датчика температуры окружающей среды	Мигает индикатор 1
Неисправность датчика разморозки	Мигает индикатор 2
Ошибка связи	Одновременно мигают индикатор 1 и 2

Примечание В случае неисправности индикаторы на панели управления мигают (индикация активна только при открытой двери). После устранения неисправности индикаторы автоматически перестают мигать.

Неисправность, её внешнее проявление	Вероятная причина	Метод выявления и устранения неисправности
Включенный в сеть морозильник не работает	Нет напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Нет контакта вилки с розеткой	Обеспечить контакт
Запах в морозильнике	Негерметичная упаковка продуктов, выделяющих запах	Промыть морозильник теплым мыльным раствором, протереть и проветрить
Длительная работа компрессора	Высокая температура окружающей среды	Дверь открываются слишком часто Продукты должны остыть перед помещением в прибор
Дверь не закрывается должным образом	Выдвижные ящики задвинуты не до конца. Морозильник установлен неровно (наклонен вперед).	Задвиньте ящики до упора. Отрегулируйте опоры так, чтобы морозильник стоял ровно или с легким наклоном назад.
Дребезжание и стук у работающего морозильника	Морозильник установлен не по уровню или соприкасается со стеной/мебелью.	Отрегулируйте опоры по уровню. Отодвиньте морозильник так, чтобы он не касался стен и мебели.
Поддон для воды переполняется	Дверь была открыта слишком долго или закрыта неплотно (попадание теплого воздуха приводит к обильному образованию конденсата и таянию инея).	Плотно закройте дверь. При необходимости аккуратно соберите излишки воды из поддона на компрессоре с помощью губки. Проверьте, не поврежден ли и не изношен ли уплотнитель двери.

При возникновении других неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В процессе работы морозильника могут быть слышны:
- щелчки срабатывания датчика-реле температуры;
- журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы;
- легкие потрескивания при температурных деформациях материалов.

Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении установленного срока службы предприятие-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию морозильника, поэтому рекомендуется не реже одного раза в три года приглашать специалиста мастерской для профилактического осмотра или ремонта электропроводки с целью обеспечения его электро- и пожаробезопасности.

Если эксплуатация Вашего морозильника в дальнейшем невозможна, рекомендуем привести его в негодность, отсоединив вилку от сети и перерезав провод электропитания.

Корпус морозильника и корпус двери подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;

Компрессор, холодильный агрегат, пуско-защитное реле, электропроводка могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов.

ВНИМАНИЕ! **Выжигание теплоизоляции корпуса морозильника и дверей ввиду образования при горении токсичных веществ.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики / Обозначение модели	Бирюса 71NF
Номинальное напряжение, частота тока	от 220 до 240~, 50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	80
Номинальная потребляемая мощность в режиме оттаивания, Вт	100
Номинальный общий объём брутто, л	71
Полный полезный объём, л	70
Номинальный полезный объём морозильного отделения, л	70
Температура в камере в режиме «Морозильник», °С	от -16 до -24
Температура в камере в режиме «Холодильник», °С	от +2 до +8
Масса нетто, кг, не более	25
Габаритные размеры, мм:	
ширина	356
глубина	550
высота	867
Установленный срок службы, лет, не менее	5
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	40
Класс энергетической эффективности	A+
Климатический класс	SN/N/ST
Номинальная замораживающая способность, кг/24ч	4
Потребление энергии в сутки, кВт•ч/24ч, не более	0,45
Количество компрессоров	1
Тип управления	Электронное
Тип компрессора	не инверторный
Система разморозки No frost	+

Произведено по заказу ОАО «КЗХ «Бирюса»
Российская Федерация, 660123, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 29
Изготовлено SKYWORTH ELECTRIC CO, LTD No.96 New Energy Avenue, Lishui Economic Development Zone, Lishui District, Nanjing City, Jiangsu Province, China

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Гарантийная карта

бирюса

Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки **«Бирюса»**!

Условия гарантии:

Гарантийные обязательства завода-изготовителя разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации.

На морозильники «Бирюса» установлен гарантийный срок один год.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения в приборе недостатка, изготовитель (продавец) обязуется удовлетворять требования потребителя, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей».

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила и условия эксплуатации и хранения изделий, условия гарантийных обязательств.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи прибора. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Для подтверждения даты покупки изделия при гарантийном ремонте или предъявлении иных требований, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей», убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, электронный чек, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра «Бирюса».

ВНИМАНИЕ! При покупке прибора проверьте вместе с продавцом его работоспособность, комплектность, указанную в руководстве по эксплуатации, отсутствие механических повреждений. Завод-изготовитель не несёт ответственности за механические повреждения прибора и его некомплектность в случае их возникновения после передачи потребителю.

Ремонт прибора производится по месту эксплуатации или в гарантийной мастерской. Доставка прибора в гарантийную мастерскую для ремонта, замена и возврат его потребителю осуществляется силами и за счёт продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним.

Талоны на гарантийный ремонт №1, №2, №3, №4 изымаются механиком после выполнения ремонта в период гарантийного срока с заменой узлов и деталей, а так же при проведении работ по регулировке и техническому обслуживанию прибора в период гарантийного срока без замены узлов и деталей.

При изъятии талонов механиком гарантийной мастерской требуйте записи данных на корешке талона.

ВНИМАНИЕ! Запрещается удалять с изделия заводские идентифицирующие таблички, содержащие полную информацию о приборе (модель, серийный номер, дата изготовления, штрихкод), расположенные внутри или на задней стенке корпуса (в зависимости от вида продукции). Данная информация важна для технического обслуживания и ремонта прибора на протяжении всего срока службы. Отсутствие таблички сделает невозможным идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Сохраняйте кассовый чек, руководство по эксплуатации и гарантийную карту до конца гарантийного срока эксплуатации. Руководство по эксплуатации и гарантийная карта, прилагаемые к прибору, при утере не восстанавливаются.

Гарантия изготовителя не предоставляется и изготовитель не несет ответственности в следующих случаях:

При наличии внешних и внутренних загрязнений, царапин, трещин, вмятин, потертостей и других механических повреждений, возникших в процессе транспортировки, установки или эксплуатации прибора.

В случае возникновения неисправностей, возникших вследствие несоблюдения правил установки, обслуживания и ухода за прибором.

В случае возникновения неисправностей и возможного ущерба, вызванных использованием удлинителей, тройников и переходников для подключения прибора к электросети.

В случае отсутствия или порчи заводской таблички, содержащей обозначение модели и серийный номер прибора.

В случае использования прибора не по назначению.

В случае возникновения неисправностей, возникших вследствие не авторизованного вмешательства в конструкцию прибора. При обнаружении не авторизованного вмешательства гарантийные обязательства изготовителя прекращаются.

В случае возникновения неисправностей, вызванных экстремальными условиями или действием непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие и т.д.).

В случае возникновения неисправностей, вызванных действиями бытовых насекомых и грызунов или возникших вследствие антисанитарного состояния прибора. Прибор должен содержаться в чистоте в соответствии с указаниями по обслуживанию и уходу, приведенными в руководстве по эксплуатации.

В случае возникновения неисправностей, возникших вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в руководстве по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.

В случае возникновения неисправностей или ухудшения функциональных характеристик прибора, вызванных использованием нестандартных или некачественных расходных материалов, принадлежностей, средств бытовой химии, включая чистящие и моющие средства, содержащие кислоты, растворители или абразивы.

В случае несоблюдения потребителем требований изготовителя, указанных в руководстве по эксплуатации и гарантийной карте, изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю или иным физическим и юридическим лицам.

Гарантия не распространяется на косметические дефекты, не влияющие на исправную работу прибора, а также на расходные материалы и детали, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнители, резиновые шланги, декоративные накладки, элементы питания, шарниры, кронштейны, насадки и прочее, в том числе перемещаемые вручную пластмассовые, стеклянные и металлические детали), ящики, облицовки ящиков, ручки дверей, полки, аксессуары.

Информацию о телефонах и адресах авторизованных сервисных центров Вы можете найти на нашем сайте **www.biryusa.ru**, либо отсканировав QR-код.

Если у Вас возникнут вопросы, связанные с качеством или сервисным обслуживанием продукции «Бирюса», Вы можете обратиться в службу сервисного обслуживания по телефону **8 800 250 0014** (бесплатный звонок из любого региона РФ), **режим работы: пн-пт 04:00-13:00 (MSK)**, либо направив обращение на электронную почту **service@biryusa.ru**.

Модель **Серийный номер** **Дата изготовления**

Наименование торгующей организации Дата продажи М. П.

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею

Ф.И.О. покупателя, подпись

Корешок талона необходимо обязательно заполнять и оставлять у потребителя

Корешок талона № 1 на гарантийный ремонт

Изъят _____
дата изъятия

Исполнитель _____
фамилия

Выполнены работы _____

Корешок талона № 2 на гарантийный ремонт

Изъят _____
дата изъятия

Исполнитель _____
фамилия

Выполнены работы _____

Корешок талона № 3 на гарантийный ремонт

Изъят _____
дата изъятия

Исполнитель _____
фамилия

Выполнены работы _____

Корешок талона № 4 на гарантийный ремонт

Изъят _____
дата изъятия

Исполнитель _____
фамилия

Выполнены работы _____

бирюса

Талон № 1 на гарантийный ремонт

Дата продажи _____ М.П.

Дата изготовления _____

Серийный № _____

Модель _____

бирюса

Талон № 2 на гарантийный ремонт

Дата продажи _____ М.П.

Дата изготовления _____

Серийный № _____

Модель _____

бирюса

Талон № 3 на гарантийный ремонт

Дата продажи _____ М.П.

Дата изготовления _____

Серийный № _____

Модель _____

бирюса

Талон № 4 на гарантийный ремонт

Дата продажи _____ М.П.

Дата изготовления _____

Серийный № _____

Модель _____

Описание ремонта _____

_____

_____

_____

_____

_____

Подпись мастера _____

Подпись клиента _____

Описание ремонта _____

_____

_____

_____

_____

_____

Подпись мастера _____

Подпись клиента _____

Описание ремонта _____

_____

_____

_____

_____

_____

Подпись мастера _____

Подпись клиента _____

Описание ремонта _____

_____

_____

_____

_____

_____

Подпись мастера _____

Подпись клиента _____

«Бирюса» өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Авторизацияланған сервис орталықтарының телефондары мен мекенжайлары туралы ақпаратты www.biryusa.ru сайтымызда немесе QR-кодты сканерлеп таба аласыз.

Пайдалана бастау алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысуға кеңес береміз!

МАЗМҰНЫ

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР	16
ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ	16
ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ	18
ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ	19
ПАЙДАЛАНУ	20
АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ САҚТАУ ЖӨНІНДЕ ҰСЫНЫМДАР	21
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТУ	21
ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ	21
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	22
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	23
КЕПІЛДІК КАРТАСЫ	25

Құрылмасы үнемі жетіле түседі, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгертулері болуы мүмкін.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

«Бирюса» тұрмыстық мұздатқыштары (бұдан әрі мәтін бойынша - мұздатқыштар) мұздатылған тамақ өнімдерін мұздатуға және ұзақ уақыт сақтауға арналған

Мұздатқыштардың түстік сызықтарының мағынасын ашып көрсету:
«В» - «Қара» түстік сызығы.
«М» - «Металлик» түстік сызығы.
- «Ақ» түстік сызығы - белгісі жоқ.

Мұздатқыштар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сай келеді.

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Қаптаманы ашу
- Орам таспаларын кесіп тастаңыз, ораманы абайлап алыңыз.
- Мұздатқыштың ішкі бөлшектерін орам материалдарынан босатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
- **Мұздатқышты тік қалпына орнатқаннан кейін қосудың алдында кемінде 4 сағат күту қажет. Бірден қосу тоңазытқыш агрегатының істен шығуына әкелуі мүмкін!**
- **Егер мұздатқыш аязда тұрса, онда оны қоспас бұрын бөлме температурасында ашық есіктермен кемінде 8 сағат ұстау қажет! Қыздырылмаған мұздатқышты желіге қосу компрессордың сыналануына әкелуі мүмкін!**

Орнату
- Мұздатқыш тікелей күн сәулесі түсетін жерге, жарық беретін және қыздыратын аспаптардан (газ және электр плиталары, пештер, жылыту радиаторлары) кемінде 50 см қашықтықта орнатылуы тиіс.
- Ауа айналымын қамтамасыз ету үшін мұздатқыштың айналасындағы бос орын барлық жағынан кемінде 2,5 см болуы тиіс.
- Мұздатқыштың үстінде кемінде 5 см бос орын болуы керек.
- Конденсаттың пайда болуын болдырмау үшін мұздатқыш басқа тоңазытқыш/мұздатқыш қондырғысынан кемінде 2 см қашықтықта болуы керек.

Мұздатқышты пайдалануға қажетті ең аз жалпы кеңістік

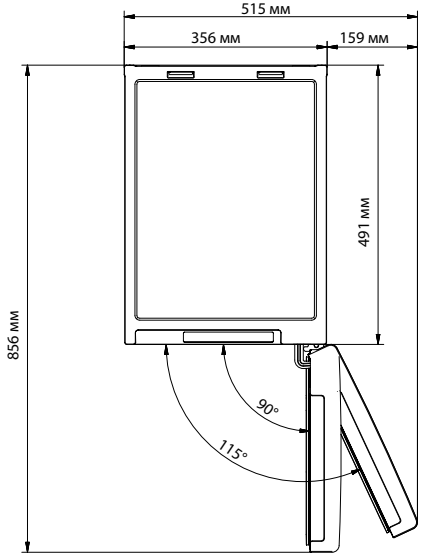

Ескертпе Жәшіктерді еркін шығару үшін есіктің ашылуының минималды бұрышы 90° құрайды

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- **Мұздатқыш орнатылған үй-жайдағы қоршаған ауа температурасы 10 бастап 38 °C дейін болуы тиіс.**
- **Үй-жайдағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 55%-дан аспауы керек.**
- **Мұздатқышты текшеге орнатуға немесе жиһаз ішіне салуға тыйым салынады.**
- **Бөлмедегі 5°C температурада пайдалануға рұқсат етіледі.**

Теңестіру

Мұздатқышты көлденеңінен туралау реттеу тіректерін бұрау немесе бұрап алу арқылы жүзеге асырылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Мұздатқышты тегістеу кезінде жұмыс кезінде діріл мен шудың пайда болуын болдырмау үшін оның тұрақты күйіне көз жеткізу қажет.

Тазалау

- Мұздатқышты тасымалдаудан кейін жұмыс жағдайына келтіру үшін қажетті уақытты гигиеналық тазалау үшін пайдалануға болады.
- Мұздатқыштың ішкі және сыртқы беттерін, сондай-ақ компоненттерді жылы сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен жуыңыз, таза сумен шайыңыз және құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- **Мұздатқышты жуу үшін құрамында қышқылдар және еріткіштер бар абразивті пасталар мен жуғыш құралдарды қолданбаңыз!**
- **Жаңа мұздатқыштың белгілі бір иісі бар, ол уақыт өте келе толығымен жоғалады.**

Қосу

- Мұздатқышты 50 Гц жиіліктегі және номиналды кернеуі 220 В бастап 240 В дейін айнымалы ток желісіне қосу керек (мұздатқыш 198 В-тан 264 В-қа дейінгі кернеу кезінде қалыпты жұмыс істей алады). Мұздатқышты көрсетілген параметрлерге сәйкес келмейтін желіге қосу оның істен шығуына әкелуі мүмкін. Егер желідегі кернеу ұсынылған параметрлерге сәйкес келмесе, тұрмыстық электр құрылғыларымен жұмыс істеуге арналған, кемінде 1600 ВА толық іске қосу қуатына есептелген кернеу тұрақтандырғышын орнату қажет (мамандандырылған дүкенде сатып алынады).
- Мұздатқыштар «I» класты электр тогының зақымдануынан қорғау түрі бойынша шығарылады (жерге қосу сымымен), сондықтан мұздатқыштарды тек жерге тұйықталған электр желісіне қосыңыз. Егер розетка мұздатқышың қуат сымының айырына сәйкес келмесе, онда қорғаныс класы I розетканы орнату үшін білікті электршімен байланысу керек.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Қауіпсіздік ережелері

• Мұздатқышты электр желісіне қоспас бұрын розетканың жарамдылығын және қуат сымы мен айырдың зақымдалмағанын тексеріңіз.
• Электр тогымен зақымдану қауіптілігін болдырмау мақсатында қуаттың баусымы зақымданған кезде оны дайындаушы зауыттың өкілі немесе ұқсас білікті тұлға ауыстыруы тиіс.
• Токөткізгіш бөліктердің мұздатқыш корпусына тұйықталу белгілері болған кезде (металл бөліктерге тигенде шымшу), мұздатқышты желіден ажыратыңыз және ақаулықты жою үшін механикті шақырыңыз.
• Мұздатқышқа және табиғи жерге қосылған құрылғыларға (газ плитасы, жылыту радиаторлары, су шүмектері) бір уақытта қол тигізбеңіз.
• Мұздатқышты ішін және сыртын тазалау, мұздатқыштың астындағы еденді жуу, ақаулықтарды жою кезінде желіден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

• Физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімдерінің жетіспеушіліктері бар болған адамдар (балаларды қоса) бақылауда болса немесе оларға осы мұздатқышты пайдалану туралы олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғамен нұсқамалық жүргізілген жағдайларды қоспағанда, осы мұздатқыш ондай адамдардың пайдалануына тағайындалмаған!
• Мұздатқышпен ойнауға жол бермеу мақсатында балаларды бақылау керек!
• Мұздатқыш жүйесі контурының зақымдалуына жол бермеңіз!
• Мұздату жүйесін саңылаусыздандыру кезінде үй-жайды жақсылап желдетіңіз және ашық жалынды қолданбаңыз!
• Мұздатқыштың корпусында орналасқан желдеткіштерді жаппаңыз!
• Еріту процесін тездету үшін, өндіруші ұсынған тәсілдерден басқа механикалық құрылғыларды немесе өзге құралдарды қолданбаңыз!
• Егер олар өндіруші ұсынған тип болмаса, азық-түлік сақтау бөлімдерінің ішінде электр құрылғыларын пайдаланбаңыз!

Мұздатқыш дұрыс жұмыс істеуі және сізге ұзақ уақыт қызмет етуі үшін бірқатар шектеулерді сақтау керек:

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

• Мұздатқышты көлденең күйінде тасымалдау! Талаптарды сақтамау компрессордың зақымдануына әкеп соқтыруы мүмкін!
• Мұздатқышты ылғалдылығы жоғары бөлмелерде (төбесі, қабырғалары және бөлмедегі заттар ылғалмен жабылған), сондай-ақ өткізгіш едендері бар бөлмелерде қолданбаңыз! Мұздатқыш - бұл ең алдымен электрлік құрылғы және оны жоғары ылғалдылықта пайдалану электр тогының тұйықталуына немесе соғуына әкелуі мүмкін!
• Мұздатқышты электр желісіне қосу үшін бейімдегіштерді, екіайырларды, үшайырларды және ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз, себебі олар өртке әкелуі мүмкін!
• Жұмыс кезінде мұздатқыштың компрессорын ұстамаңыз, себебі ол жұмыс кезінде 90 °C температурасына дейін қыздырылады!
• Мұздатқышта өрт шығуы мүмкін электр жылыту аспаптарын орнатпаңыз!
• Мұздатқыштың электр сызбасына сұйықтықтың тиюіне жол бермеу үшін сұйықтықтары бар сыйымдылықты мұздатқыш үстіне қоймаңыз!
• Мұздатқыштың құрылымына өз бетіңізше өзгерістер енгізбеңіз! Бұл мұздатқыштың бұзылуына немесе дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін! Мұздатқыштың электр тізбегін бұзу қысқа тұйықталуға және соның салдарынан өртке әкелуі мүмкін!
• Мұздатқышты ағаш жәшіктерге, үстелдерге, орындықтарға және т. б. орнатпаңыз.
• Мұздатқышқа салмағы 30 кг-нан асатын заттарды орналастырмаңыз.

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ

Әрбір мұздатқыштың жиынтықталымына пайдалану құжаттамасының жиынтығы кіреді: пайдалану нұсқаулығы, кепілдік картасы, энергия тиімділігі белгісі.

Мұздатқыштар жиынтығы

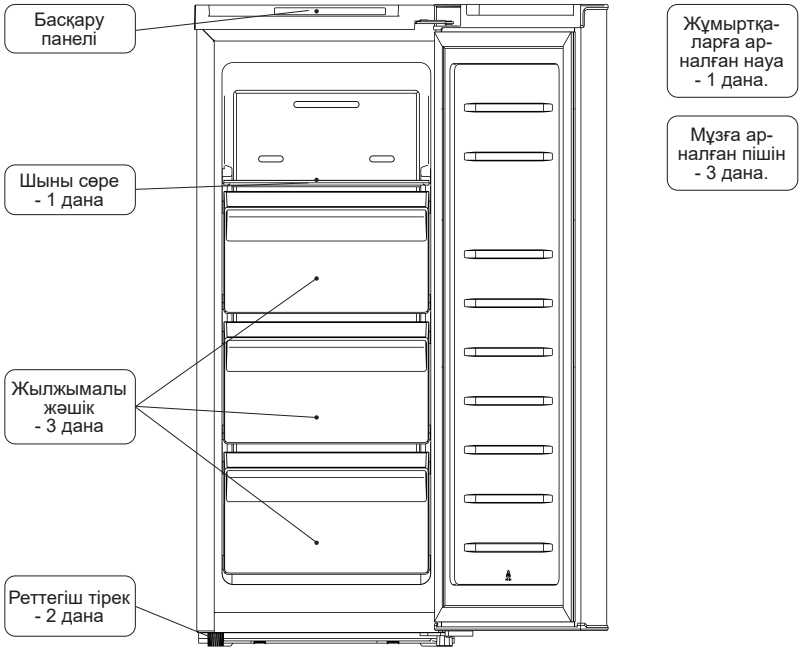

ПАЙДАЛАНУ

Мұздатқышты қосу

• Мұздатқышты қосу үшін розеткаға қуат сымының айырын салу керек. Әдепкі түрде мұздатқыш мұздату режимінде жұмыс істейді, басқару тақтасында «Freezer» индикаторы жанады. Мұздатқышты бірінші қосқан кезде белгіленген температура 4 сағат ішінде орнатылады.

Мұздатқышты сөндіру

• Мұздатқышты желіден толығымен ажырату үшін айырды розеткадан шығару керек.

Тоңазытқыш және мұздатқыш режимдері арасында ауыстыру

• Бирюса 71NF мұздатқышы тоңазытқыш режимінде жұмыс істей алады.
• Тоңазытқыш режиміне өту үшін басқару тақтасында тиісті индикатор жанғанша «Fridge» батырмасын бірнеше секунд басып тұру керек. Мұздатқыш режиміне оралу үшін басқару тақтасында тиісті индикатор жанғанша «Freezer» батырмасын бірнеше секунд басып тұру керек.

Мұздатқышты басқару панелі



Мұздатқыш режиміндегі температураны орнату

• Мұздатқыш режиміне өтіңіз. «Freezer» батырмасын кезекпен басу арқылы камерада қажетті температураны таңдаңыз, тақтада тиісті индикаторлар жанады. Температураның өзгеруі келесі қадаммен жүреді:
-16°C — -18°C — -20°C — -22°C — -24°C — «Super-Frz» супер мұздату
• Орнатылған температураны растау батырманы соңғы рет басқаннан кейін 5 секундтан кейін автоматты түрде болады.

Тоңазытқыш режиміндегі температураны орнату

• Тоңазытқыш режиміне өтіңіз. «Fridge» батырмасын кезекпен басу арқылы камерада қажетті температураны таңдаңыз, тақтада тиісті индикаторлар жанады. Температураның өзгеруі келесі қадаммен жүреді:
8°C — 6°C — 5°C — 3°C — 2°C — «Super-Cool» жылдам салқындату
• Орнатылған температураны растау батырманы соңғы рет басқаннан кейін 5 секундтан кейін автоматты түрде болады.

Ескертпе

• «Супер мұздату» және «Жылдам салқындату» режимдерінен шыққаннан кейін мұздатқыш автоматты түрде бұрын орнатылған температурамен жұмысқа ауысады.
• Мұздатқышта температураны орнату кезінде батырмаларды басқан кезде бір реттік дыбыстық сигнал шығады.

АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ САҚТАУ ЖӨНІНДЕ ҰСЫНЫМДАР

• Мұздатқыш ішіндегі температураға оның орналасқан жері, қоршаған орта температурасы, есіктің ашылу жиілігі әсер етуі мүмкін.
• Ерекше иісі бар немесе иісті оңай сіңіретін өнімдерді оралған күйінде, сұйықтықтарды - тек жабық күйінде сақтаңыз.
• Қажет болмаса мұздатқыштың есігін ашпаңыз және оны ашық күйде ұзақ ұстамаңыз.
• Мұздатқыш аспапты ұсынылған температурадан төмен үй-жайда ұзақ уақытқа орнатқанда, ол тұрақсыз жұмыс істеуі мүмкін (мұздатқыш бөлімінде температураның жоғарылауы мүмкін).

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТУ

Жібіту

No Frost жүйесі жібітуді талап етпейді.

Тазалау

Мұздатқыштың сенімді жұмысын және оңтайлы қуат тұтынуын қамтамасыз ету үшін мұздатқышты мезгіл-мезгіл (6-10 айда бір рет) тазалау ұсынылады . Ол үшін:
1. Мұздатқышты электр қуатының желісінен ажыратыңыз.
2. Мұздатқыштан азық-түлікті, сондай-ақ толымдаушыларды (сөрелер, ыдыстар) алып шығарыңыз.
3. Мұздатқыштың ішкі және сыртқы беттерін, сондай-ақ компоненттерді жылы сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен жуыңыз, таза сумен шайыңыз және құрғатыңыз.
4. Есіктері ашық мұздатқышты бір сағат құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Мұздатқыштың ішкі және сыртқы беттерін тазалау үшін құрамында қышқылдар және еріткіштер бар абразивті пасталарды немесе жуғыш құралдарды қолданбаңыз!

Егер мұздатқыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, жағымсыз иістің алдын алу үшін одан азық-түліктерді алып тастау, тазалау және есікті ашық қалдыру ұсынылады.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Төмендегі кестеде температура режимдерінің басқару тақтасындағы индикаторлардың реттік нөмірлеріне сәйкестігі көрсетілген (солдан оңға қарай).

Режим	1	2	3	4	5	Super
Мұздатқыш	-16°C	-18°C	-20°C	-22°C	-24°C	**Супермұздату**
Тоңазытқыш	8°C	6°C	5°C	3°C	2°C	**Тез салқындату**

Ақаулық туындаған жағдайда мұздатқыштың басқару тақтасында тиісті индикация пайда болады (төмендегі кестелерді қараңыз). Оны жою үшін авторизацияланған сервис орталығына хабарласуды сұраймыз.

Ақаулықтардың сипаттамасы	Ақаулық индикаторы
Салқындату/мұздату датчигінің ақаулығы	3-индикатор жыпылықтап тұр
Қоршаған орта температура қадағасының ақаулығы	1-индикатор жыпылықтап тұр
Еріту датчигі ақаулығы	2-индикатор жыпылықтап тұр
Байланыс қатесі	1 және 2 индикатор бір уақытта жыпылықтап тұр

Ескертпе

Ақаулық болған жағдайда басқару тақтасындағы индикаторлар жыпылықтайды (индикация тек есік ашық болған кезде ғана белсенді болады). Ақаулық жойылғаннан кейін индикаторлар автоматты түрде жыпылықтауды тоқтатады.

Ақаулық, сырттан білінуі	Ықтимал себебі	Ақаулықты анықтау және жою әдісі
Желіге қосылған мұздатқыш жұмыс істемейді	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеру
	Розетканың айырмен түйіспесі жоқ	Түйісуді қамтамасыз ету
Мұздатқыштағы иіс	Иіс шығаратын өнімдердің герметикалық емес қаптамасы	Мұздатқышты жылы сабынды сумен шайыңыз, сүртіңіз және желдетіңіз
Компрессордың ұзақ уақыт жұмыс істеуі	Қоршаған ортаның жоғары температурасы	Есік жиі ашылады Азық-түліктерді аспапқа салмас бұрын салқындату керек
Есік тиісінше жабылмаған	Жылжымалы жәшіктер соңына дейін итерілмейді. Мұздатқыш біркелкі орнатылмаған (алға қарай қисайған).	Жәшіктерді тірелгенше итеріңіз. Мұздатқышты тегіс немесе сәл артқа еңкейту үшін тіректерді реттеңіз.
Жұмыс істеп тұрған мұздатқыштың сылдырлауы және тарсылы	Мұздатқыш деңгейге сәйкес орнатылмаған немесе қабырғаға/жиһазға жанасады.	Тіректерді деңгей бойынша реттеңіз. Мұздатқышты қабырғалар мен жиһаздарға тиіп кетпес үшін итеріңіз.
Суға арналған науа толып кетеді	Есік тым ұзақ ашылды немесе тығыз емес жабылды (жылы ауаның түсуі конденсаттың мол болуына және аяздың еруіне әкеледі).	Есікті мықтап жабыңыз. Қажет болса, ысқышты пайдаланып компрессордағы науадан артық суды ақырын жинаңыз. Есіктің тығыздағышының зақымдалғанын немесе тозғанын тексеріңіз.

Басқа ақаулар туындаған жағдайда уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мұздатқышының жұмысы барысында естілуі мүмкін:
- температураның реле датчигінің іске қосылу шертпелері;
- тоңазытқыш жүйе түтікшелері арқылы айналатын салқындатқыш агент сылдыры;
- материалдық температуралық деформацияланууы кезіндегі жеңіл сыртылдау.

Осы дыбыстар қандай да бір ақаумен байланысты емес және олардың функционалдық сипаты бар.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Белгіленген қызмет ету мерзімі өткеннен кейін дайындаушы кәсіпорын мұздатқыштың қауіпсіз пайдаланылуы үшін жауап бермейді, сондықтан үш жылда кемінде бір рет шеберхананың маманын электр және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында оның электр сымдарын профилактикалық тексеру немесе жөндеу үшін шақыру ұсынылады.
Егер сіздің мұздатқышты пайдалану болашақта мүмкін болмаса, ашаны желіден ажыратып, электр сымын кесу арқылы оны жарамсыз етуді ұсынамыз. Мұздатқыштың корпусы мен есіктің корпусы жергілікті әкімшілік белгілеген ережелер мен талаптар бойынша тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтар полигондарында көмілуі тиіс;
Компрессор, тоңазытқыш қондырғы, іске қосу релесі, электр сымдары қара және түсті металдардың сынықтары ретінде жойылуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! **Күйдіру жылу оқшаулағыш корпусы және мұздатқыш есігі байланысты білім беру жанған кезде уытты заттар.**

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Сипаттамалары / Үлгінің белгіленуі	Бирюса 71NF
Атаулы кернеу, токтың жиілігі	220 бастап 240~ дейін, 50
Атаулы тұтынатын қуаты, Вт	80
Еру режиміндегі номиналды тұтыну қуаты, Вт	100
Нақтылы жалпы брутто көлемі, л	71
Толық пайдалы көлемі, л	70
Мұздатқыш бөлімнің атаулы пайдалы көлемі, л	70
«Мұздатқыш» режиміндегі камераның температурасы, °С	-16-дан -24-ге дейін
«Тоңазытқыш» режиміндегі камераның температурасы, °С	+2-ден +8 дейін
Таза салмағы, кг, артық емес	25
Габариттік өлшемдері, мм:	
ені	356
тереңдігі	550
биіктігі	867
Белгіленген қызмет ету мерзімі, жыл, кемінде	5
Дыбыс қуатының түзетілген деңгейі, дБа, артық емес	40
Энергетикалық тиімділік класы	A+
Климаттық класс	SN/N/ST
Атаулы мұздату қабілеті, кг/24 сағ	4
Энергияны бір тәулікте тұтыну, кВт•сағ/24сағ, ең көбі	0,45
Компрессорлар саны	1
Басқару түрі	Электрондық
Компрессордың түрі	инверторлық емес
No frost еріту жүйесі	+

«КЗХ «Бирюса» ААҚ тапсырысы бойынша өндірілді
Ресей Федерациясы, 660123, Красноярск қ., «Красноярский рабочий» газеті ат. даң., 29 үй
SKYWORTH ELECTRIC CO, LTD No.96 New Energy Avenue, Lishui Economic Development Zone, Lishui District, Nanjing City, Jiangsu Province, China дайындалған

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

Кепілдік картасы

Бирюса

Құрметті сатып алушы!
Сізге «Бирюса» сауда маркасының бұйымын таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Кепілдік шарттары

Дайындаушы зауыттың кепілдік міндеттемелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде әзірленген.

Бірюса мұздатқыштары үшін 1 жылдық кепілдік мерзімі белгіленген.

Кепілдік мерзімі ішінде аспаптың ақаулығы анықталса, дайындаушы (сатушы) «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен көзделген тұтынушының талаптарын қанағаттандыруға міндетті.

Түсініспеушілікті болдырмау үшін, Сізден бұйымдарды пайдалану және сақтау ережелері мен шарттарын, кепілдік міндеттемелерінің шарттарын мұқият зерделеуіңізді.

Кепілдікті қызмет көрсету мерзімі аспапты сатқан күннен бастап есептеледі. Егер сату күнін белгілеу мүмкін болмаса, «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес кепілдік мерзімі бұйым шығарылған күннен бастап есептеледі. Кепілдікті жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау үшін немесе «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен көзделген басқа талаптарды қойған кезде, Сізден ілеспе құжаттарды (чек, квитанция, электрондық чек, сатып алу күні мен орнын растайтын басқа құжаттар) сақтауыңызды өтініп сұраймыз. Бұйымның сапасы бойынша кез келген наразылықтар «Бирюса» авторизацияланған сервис орталығының өкілі бұйым сапасын алдын ала тексергеннен кейін ғана қарастырылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты сатып алған кезде сатушымен бірге пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген жұмысқа қабілеттілігін, жиынтықтылығын, механикалық зақымдардың жоқтығын тексеріңіз. Дайындаушы-зауыт олар тұтынушыға тапсырғаннан кейін туындаған жағдайда аспаптың механикалық зақымдары мен толымсыздығы үшін жауапты болмайды.

Аспапты жөндеу пайдалану орнында немесе кепілдікті шеберханада жүргізіледі. Аспапты жөндеу үшін кепілдікті шеберханаға жеткізу, ауыстыру және оны тұтынушыға қайтару жасалған шарттың негізінде сатушының (дайындаушының) немесе сатушының (дайындаушының) функцияларын орындайтын ұйымның күшімен және есебінен жүргізіледі.

Кепілді жөндеуге арналған №1, №2, №3, №4 талондарды механик кепілді мерзім кезеңінде тораптар мен бөлшектерді ауыстыра отырып жөндеуді орындағаннан кейін, сондай-ақ кепілді мерзім кезеңінде тораптар мен бөлшектерді алмастырмай аспапты реттеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде алып қояды.

Кепілдікті шеберханадағы механик талондарды алып қойған кезде талон түбіртегіндегі деректерді жазып алуды талап етіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Корпустың ішінде немесе артқы қабырғасында орналасқан (өнім түріне байланысты) бұйым туралы толық ақпаратты (моделі, сериялық нөмірі, шығарылған күні, штрих коды) қамтитын зауыттық сәйкестендіруші жапсырмаларды өнімнен алып тастауға тыйым салынады. Бұл ақпарат құрылғының қызмет ету мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін маңызды. Зауыттық сәйкестендіру жапсырмасының болмауы құрылғыны сәйкестендіруді және соның салдарынан оған кепілдік беруді мүмкін етпейді.

Кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін кассалық чекті, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және кепілдік картасын сақтаңыз. Аспапқа қоса берілетін пайдалану жөніндегі нұсқаулық пен кепілдік картасы жоғалған кезде қалпына келтірілмейді.

Дайындаушының кепілдігі берілмейді және дайындаушы келесі жағдайларда жауапты болмайды:

Аспапты тасымалдау, орнату немесе пайдалану процесінде пайда болған сыртқы және ішкі ластанулар, сызаттар, жарықтар, ойықтар, жауырлар және басқа да механикалық зақымданулар болған кезде.

Аспапты орнату, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамау салдарынан туындаған ақаулар туындаған жағдайда.

Аспапты электр желісіне қосу үшін ұзартқыш сымдарды, үшайырларды және жалғағыштарды пайдаланудан туындаған ақаулар мен ықтимал зақым болған жағдайда.

Аспаптың сәйкестендіру және сериялық нөмірі бар зауыттық тақтайша болмаған немесе бүлінген жағдайда.

Аспапты мақсаты бойынша қолданбаған жағдайда.

Аспап құралымына рұқсат етілмеген араласу салдарынан туындаған ақаулар туындаған жағдайда. Рұқсат етілмеген араласу анықталған жағдайда дайындаушының кепілдік міндеттемелері тоқтатылады.

Төтенше жағдайлардан немесе еңсерілмейтін күштің әсерінен (өрт, табиғи апат және т.б.) туындаған ақаулар туындаған жағдайда.

Аспаптың антисанитариялық жағдайына байланысты ақаулар туындаған жағдайда. Аспап пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген техникалық қызмет көрсету және күтім жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес таза ұсталуы тиіс.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылған техникалық талаптардың елеулі бұзылулары, оның ішінде электр желісі параметрлерінің тұрақсыздығы салдарынан туындаған ақаулар туындаған жағдайда.

Құрамында қышқылдар, еріткіштер немесе абразивтер бар тазалау және жуу құралдарын қоса алғанда, стандартты емес немесе сапасыз шығын материалдарын, керек-жарақтарды, тұрмыстық химия құралдарын пайдаланудан туындаған аспаптың ақаулары немесе функционалдық сипаттамалары нашарлаған жағдайда.

Тұтынушы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және кепілдік картада көрсетілген дайындаушының талаптарын сақтамаған жағдайда, дайындаушы тұтынушыға немесе өзге де жеке және заңды тұлғаларға келтірілген кез келген ықтимал залал үшін қандай да бір жауапты болмайды.

Кепілдік аспаптың дұрыс жұмыс істеуіне әсер етпейтін косметикалық ақауларға, сондай-ақ табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектерге (сүзгілер, төсемелер, тығыздағыштар, резеңке құбыршектер, сәндік төсемдер, қуат элементтері, топсалар, кронштейндер, саптамалар және т. б., соның ішінде қолмен жылжытылатын пластмасса, әйнек және металл бөлшектерге, жәшіктерге, жәшіктердің қаптамаларына, есік тұтқаларына, есіктің әйнек блогына, қақпақ пердесіне, камера құлпына, сөрелерге, аксессуарларға) қолданылмайды.

Авторизацияланған сервис орталықтарының телефондары мен мекенжайлары туралы ақпаратты **www.biryusa.ru** сайтымызда немесе QR-кодты сканерлеп таба аласыз.

Егер сізде «Бирюса» өнімдерінің сапасына немесе сервистік қызмет көрсетуіне байланысты сұрақтарыңыз болса, сіз сервистік қызмет көрсету бөліміне **8 800 250 0014** (РФ кез келген өңірінен қоңырау шалу тегін) телефоны бойынша хабарласа аласыз, **жұмыс тәртібі - дс-жм 04:00-13:00 (MSK)** немесе **service@biryusa.ru** электрондық поштасына өтініш жасай аласыз.

Үлгісі **Сериялық нөмірі** **Дайындалған күні**

Сатушы ұйымның атауы Сатылған күні М. О.

Кепілдік жағдайларының шарттарымен таныстым, жиынтықталымға және сыртқы түріне шағымдарым жоқ

Сатып алушының Т.А.Ә., қолы

Талонның түбіртегін міндетті түрде толтыру және тұтынушыда қалдыру қажет

Кепілдікті жөндеуге № 1 талонның түбіртегі

Алынды _____ алу күні

Орындаушы _____ тегі

Орындалған жұмыстар _____

Кепілдікті жөндеуге № 2 талонның түбіртегі

Алынды _____ алу күні

Орындаушы _____ тегі

Орындалған жұмыстар _____

Кепілдікті жөндеуге № 3 талонның түбіртегі

Алынды _____ алу күні

Орындаушы _____ тегі

Орындалған жұмыстар _____

Кепілдікті жөндеуге № 4 талонның түбіртегі

Алынды _____ алу күні

Орындаушы _____ тегі

Орындалған жұмыстар _____

бірюса

№ 1 кепілдік жөндеу талоны

Үлгісі _____

Сериялық № _____

Дайындалған күні _____

Сатылған күні _____ М.О.

бірюса

№ 2 кепілдік жөндеу талоны

Үлгісі _____

Сериялық № _____

Дайындалған күні _____

Сатылған күні _____ М.О.

бірюса

№ 3 кепілдік жөндеу талоны

Үлгісі _____

Сериялық № _____

Дайындалған күні _____

Сатылған күні _____ М.О.

бірюса

№ 4 кепілдік жөндеу талоны

Үлгісі _____

Сериялық № _____

Дайындалған күні _____

Сатылған күні _____ М.О.

Жөндеудің сипаттауы _____

_____

_____

_____

_____

_____

Шебердің қолы _____

Клиенттің қолы _____

Жөндеудің сипаттауы _____

_____

_____

_____

_____

_____

Шебердің қолы _____

Клиенттің қолы _____

Жөндеудің сипаттауы _____

_____

_____

_____

_____

_____

Шебердің қолы _____

Клиенттің қолы _____

Жөндеудің сипаттауы _____

_____

_____

_____

_____

_____

Шебердің қолы _____

Клиенттің қолы _____